


PLANTA BAJA MÓDULO A - PASILLO OESTE

USTED SE ENCUENTRA AQUÍ

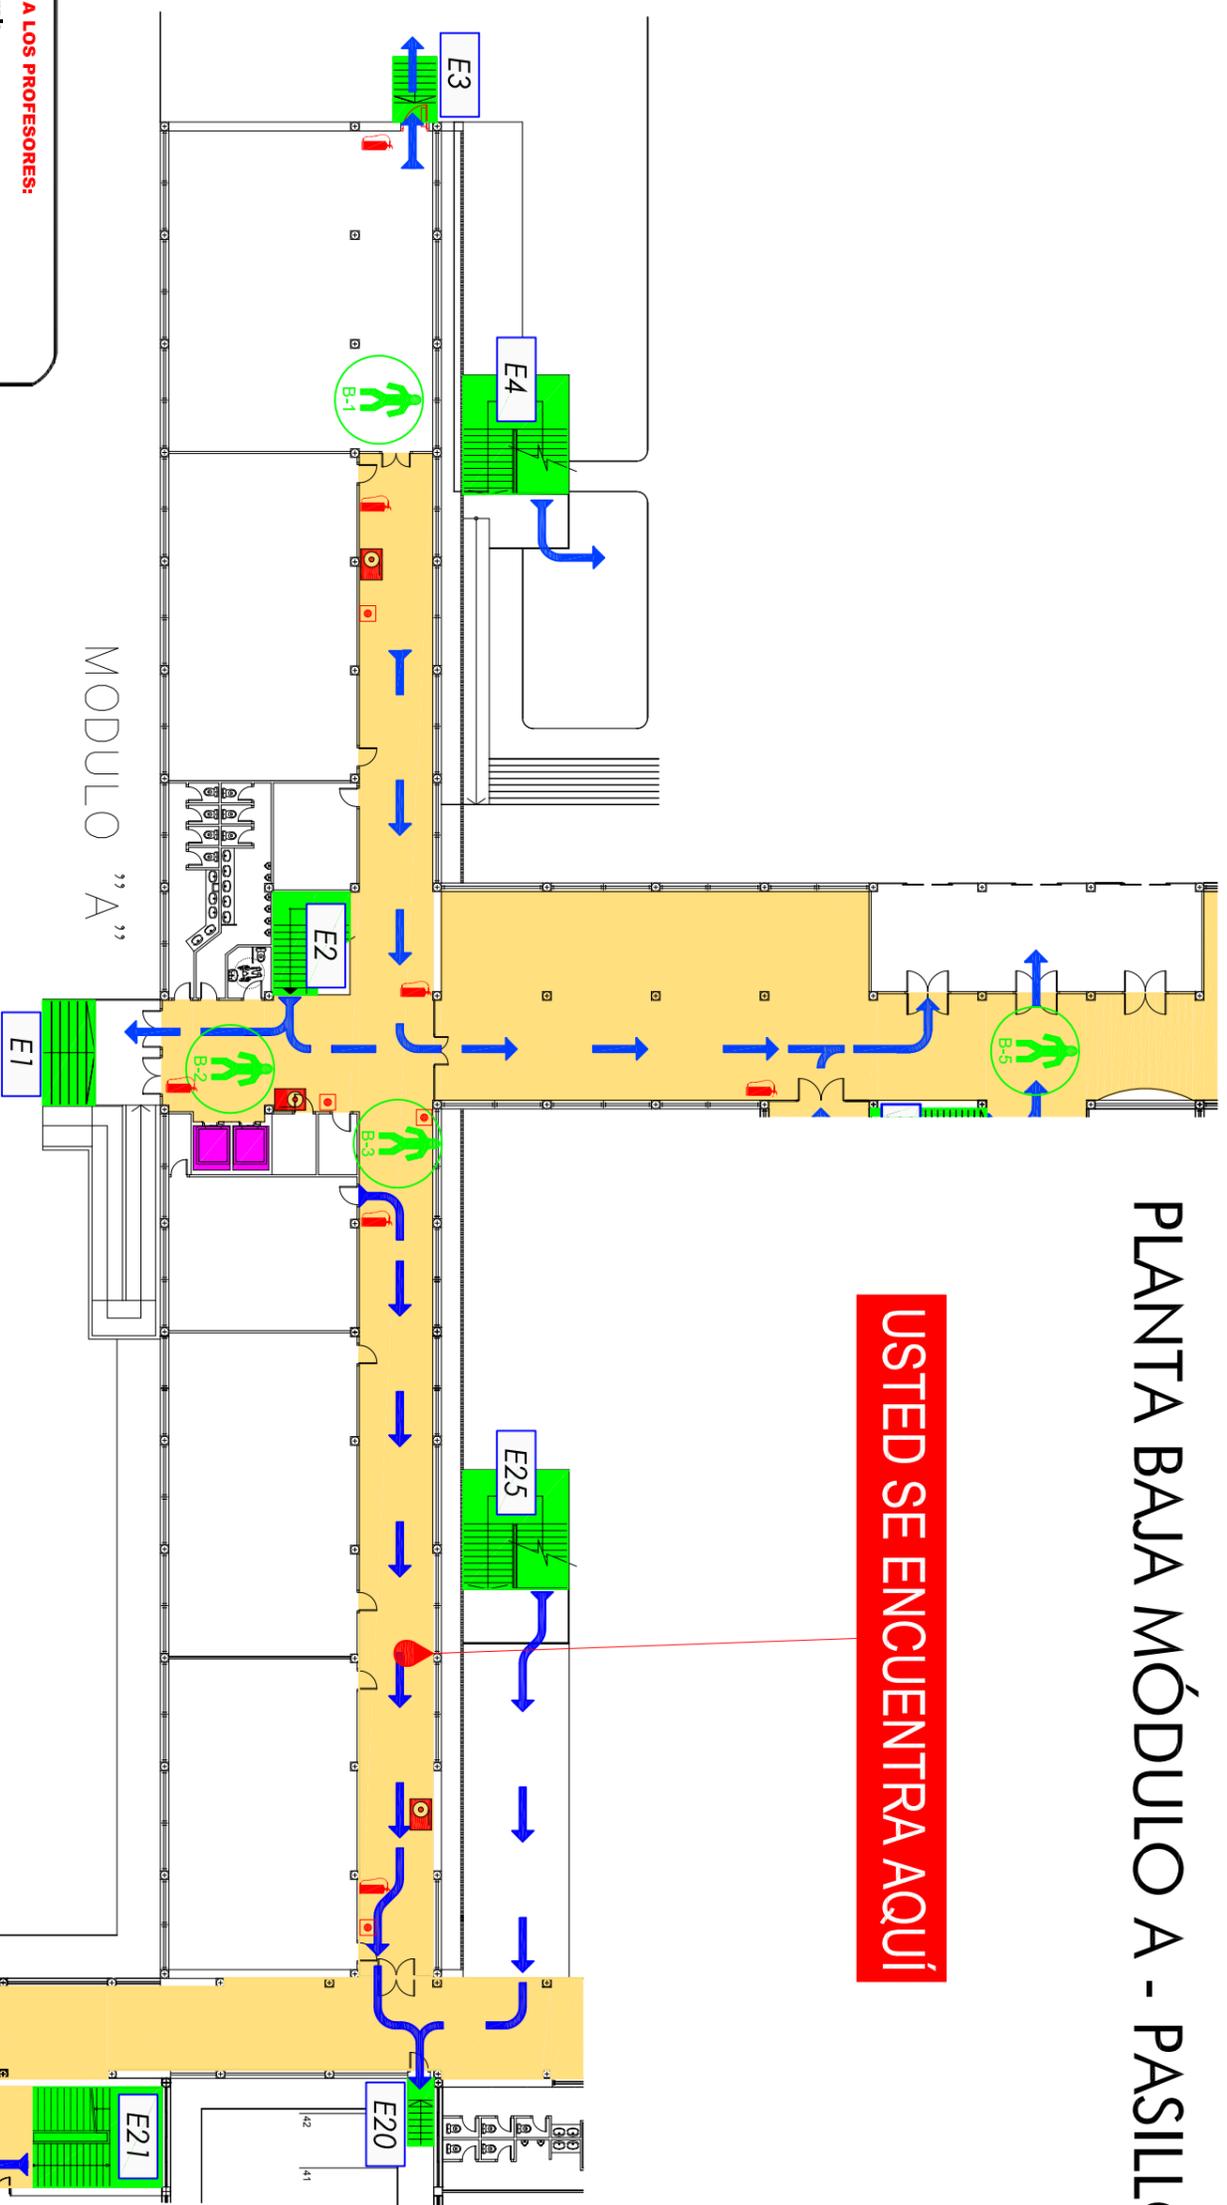

MODULO "A"

INSTRUCCIONES A LOS PROFESORES:

Información general:

- * Usted debe conocer el Plan de autoprotección del edificio.
- * Es importante que usted conozca la información que se indica en el plano.

- Situación del E.A.E.
- Flujo de evacuación.
- Situación de los pulsadores de alarma.
- Ubicación de los puntos de refugio.
- Situación de los medios de extinción (Extintores, BIES)

Instrucciones si descubre un incendio:

- * Mantenga la calma, no grite ni corra.
 - * Active el pulsador de alarma más cercano.
 - * Intente llamar por teléfono al C.C.L. (tlfno.: 56816/56817).
 - * Utilice los equipos de extinción. Nunca actúe solo.
- Instrucciones en caso de evacuación:
- * Si suena la sirena general del edificio, le están ordenando realizar evacuación.
 - * Tranquilice a los alumnos y comuníquenos que deben evacuar las aulas de forma rápida y ordenada.
 - * Indíqueme a los alumnos que no utilicen los ascensores.
 - * Diríjase al punto más cercano del E.A.E., rompa el cristal de la caja de seguridad, colóquese el chaleco de identificación y dirija la evacuación de su zona
 - * Ayuda a las personas impedidas o disminuidas a situarlas en el punto de refugio.
 - * En el exterior diríjase al PUNTO DE ENCUENTRO e informe de las incidencias al Jefe de Intervención.

EN CASO DE EVACUACIÓN:

- * Siga las indicaciones del personal del Centro designado para la evacuación
- * Mantenga la calma, no grite ni corra. Evacúe de forma rápida y ordenada.
- * Desaloje la zona utilizando las vías de evacuación y escaleras establecidas al respecto.
- * No utilice los ascensores.
- * Hágase acompañar de sus visitantes externos.
- * No obstruya las vías de evacuación. No se detenga.
- * En el exterior, diríjase al punto de encuentro. Salida principal del edificio AE-5.
- * No saque vehículos del aparcamiento.
- * No regrese al edificio hasta que le comuniquen el final de la emergencia.
- * Teléfono Centro de Control Interno: 56816 / 56817
- * Teléfono Centro de Control Externo: 51194 / 699.06.39.83.

Recorrido principal de evacuación

Situación de las personas del E.A.E.

Usted se encuentra aquí

Extintores manuales

Extintores portátiles (Carros)

Puesto de manguera

Pulsador

		CENTRO: ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA INFORMÁTICA	
PLANTA: BAJA (MÓD. A - PASILLO OESTE)		ESCALA:	
INSTALACIONES: EVACUACIÓN (UD. SE ENCUENTRA AQUÍ)		FECHA: 17.03.15	
REF: A.B.2.		FICHERO:	